

Action Replay DSi™

Guida Download e Installazione

Introduzione

A seconda di dove hai acquistato il tuo Action Replay DSi™ potrebbe includere in disco contenente il software Code Manager per PC ed i driver USB. Se il tuo Action Replay DSi™ non ha il disco incluso nella confezione dovrai scaricare Code Manager ed i driver USB dal sito della Datel www.codejunkies.com.

Lo scopo di questa guida è di spiegare come scaricare il software Code Manager per PC ed i driver Windows e come installare il tutto sul tuo PC.

Requisiti di Sistema

Per potere utilizzare Action Replay Code Manager devi assicurarti di avere un PC che abbia i seguenti requisiti minimi di sistema:


Requisiti Minimi di Sistema	
Processore	1GHz+ consigliato
Comunicazione	Connessione internet (banda larga altamente consigliata) Porta USB (USB 2.0 altamente consigliato)
Sistema Operativo	Windows® XP (32/64bit), Vista (32/64bit)
Memoria	256Mb RAM
Spazio libero:	Almeno 10MB di spazio libero su hard-disk, più dello spazio aggiuntivo per la memorizzazione di nuovi codici.
Display	800X600 SVGA o migliore, True Colour.

Installare il Software Utilizzando la Cartella Scaricata

Dopo avere scaricato la cartella dal sito [codejunkies](http://codejunkies.com), aprire il file zip compresso e selezionare l'opzione di estrarre i file. Puoi estrarre i file in qualsiasi posizione di tua preferenza sul tuo PC.

Per avviare l'installazione basta cliccare sul file "setup.exe" che trovi all'interno della cartella che hai appena scaricato ed estratto. Segui le istruzioni che appaiono a schermo per installare il software sul tuo PC. Una volta completata l'installazione non cancellare la cartella perché ti servirà di nuovo tra qualche minuto per installare i driver. Il programma può essere avviato selezionandolo dal Menu Start di Windows.

Collegare Action Replay al tuo PC

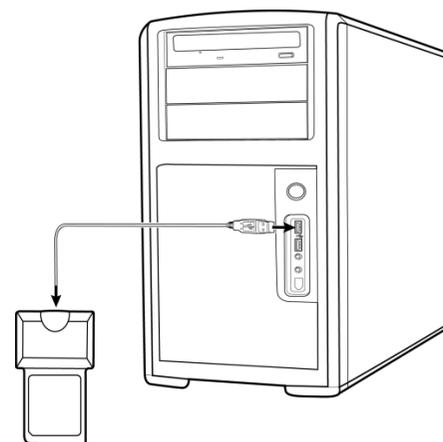

Per fare comunicare il tuo Action Replay con il PC devi prima collegarlo al computer utilizzando il cavo USB incluso nella confezione. A differenza delle versioni precedenti di Action Replay, la cartuccia non deve essere collegata al tuo DS durante la connessione al PC. Collega il capo più grande del cavo USB ad una qualsiasi porta USB libera sul tuo PC e collega il capo più piccolo del cavo USB alla cartuccia Action Replay. Quando colleghi Action Replay per la prima volta ti verrà richiesto di installare i driver.

Installazione dei Driver dalla Cartella Scaricata

Quando colleghi Action Replay al tuo PC, Windows ti chiederà di installare i driver USB per il nuovo hardware. Indirizzare Windows alla posizione della cartella che hai scaricato ed estratto. Se Windows non è in grado di localizzare i driver allora è necessario installarli manualmente.

Come prima cosa dovrai entrare in una parte di Windows chiamata Gestione Periferiche che ti permette di installare i driver. Per accedere alla Gestione Periferiche, segui le istruzioni riportate in seguito:

Gli utenti Windows 7 e Windows Vista devono seguire questi passi:

Passo 1: Accedi al menu Start di Windows

Passo 2: Clicca con il tasto destro del mouse sull'icona Computer e seleziona 'Proprietà'

Passo 3: Seleziona 'Gestione dispositivi' nella parte sinistra dello schermo. In alcuni casi ti verrà chiesto il permesso per entrare nel menu successivo.

Gli utenti Windows XP devono seguire questi passi:

Passo 1: Accedi al menu Start di Windows

Passo 2: Clicca con il tasto destro del mouse sull'icona 'Risorse del Computer' e seleziona 'Proprietà'

Passo 3: Seleziona il menu 'Hardware' e poi clicca sul tasto 'Gestione Periferiche'

Una volta entrato nella Gestione Periferiche e con l'Action Replay collegato al PC dovresti trovare che l'Action Replay sarà nella sezione 'Altre Periferiche' o 'Altri Dispositivi' e si chiamerà 'DSI AR HW Prog'. Per proseguire nell'installazione manuale dei driver devi fare quanto segue:

Gli utenti Windows 7 e Windows Vista devono seguire questi passi per installare i driver:

Passo 1: Cliccare due volte sull'icona Action Replay DSi

Passo 2: Seleziona 'Driver'

Passo 3: Seleziona 'Aggiorna Driver'

Passo 4: Seleziona 'Cerca il software dei driver nel computer'

Passo 5: Seleziona 'Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer'

Passo 6: Spunta 'Mostra hardware compatibile'

Passo 7: Seleziona 'Avanti'

Passo 8: Seleziona 'Disco Driver'

Passo 9: Seleziona 'Sfoglia'

Passo 10: Cerca la cartella scaricata non compressa.

Passo 11: Seleziona il file 'dsiarhwprog' se stai utilizzando una versione 32bit di Windows altrimenti seleziona 'dsiarhwprog_x64' se stai utilizzando una versione 64bit di Windows.

Passo 12: Seleziona 'Apri'

Passo 13: Seleziona 'OK'

Passo 14: Seleziona 'Avanti'

Passo 15: Se appare una schermata che richiede la conferma dell'installazione del driver/software cliccare sull'opzione che conferma l'installazione

Gli utenti Windows XP devono seguire questi passi per installare i driver:

Passo 1: Cliccare due volte sull'icona Action Replay DSi

Passo 2: Seleziona 'Driver'

Passo 3: Seleziona 'Aggiorna Driver'

Passo 4: Seleziona 'Installa da un elenco o da un percorso specifico (per utenti esperti)'

Passo 5: Seleziona 'Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente'.

Passo 6: Seleziona 'Avanti'

Passo 7: Spunta 'Mostra hardware compatibile'

Passo 8: Seleziona 'Avanti'

Passo 9: Seleziona 'Disco Driver'

Passo 10: Seleziona 'Sfoglia'

Passo 11: Cerca la cartella scaricata non compressa.

Passo 12: Seleziona il file 'dsiarhwprog' se stai utilizzando una versione 32bit di Windows altrimenti seleziona 'dsiarhwprog_x64' se stai utilizzando una versione 64bit di Windows.

Passo 13: Seleziona 'Apri'

Passo 14: Seleziona 'OK'

Passo 15: Seleziona 'Avanti'

Passo 16: Se appare una schermata che richiede la conferma dell'installazione del driver/software cliccare sull'opzione che conferma l'installazione.

Assistenza Tecnica

Prima di contattare la nostra assistenza tecnica ti invitiamo a rileggere attentamente questo manuale. Se il problema persiste puoi visitare il nostro sito per maggiori informazioni oppure contattare un nostro tecnico.

Sito: www.shardanshop.com

Assistenza: assistenza@shardan.eu

© 2011 Datel Ltd. *Action Replay DSi* is a trademark of Datel Ltd. DS, DS Lite, DSi and 3DS are trademarks or registered trademarks of NINTENDO in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Action Replay DSi is a 100% unofficial product and is NOT sponsored, endorsed or approved by NINTENDO, nor any games developer or publisher.